

ervice nleitu

Reisesuper

1976

Prima-Boy700

Abgleich - Anleitung

Gleichstrom-Abgleich Gesamtabgleich bei 6 V

Kontrolle und evtl. Korrektur des Ruhestroms der NF-Endstufe

Lautstärkeregler in Ruhestellung. Gedruckte Kollektorzuleitung für T 11 durch Auflöten der Lötverbindung (x) unterbrechen und an dieser Stelle ein mA-Meter einsetzen. Der Ruhestrom Ir darf zwischen 2 mA und 10 mA betragen. Falls Ir kleiner als 2 mA ist, wird die Lötbrücke R 1 nach R 2 geschlossen (dabei R 2 nach R 3 offen). Ist Ir größer als 10 mA, wird die Lötbrücke R 2 nach R 3 hergestellt (dabei R 1 nach R 2 offen).

Einstellung des ZF-Verstärkers


Mit R 25 Kollektorstrom von T 5 so einstellen, daß am Emitterwiderstand R 26 eine Spannung von 1,3 V abfällt. Um Verstimmungen beim ZF-Abgleich zu vermeiden, muß das ZF-Abschirmblech auf der Druckplattenunterseite aufgelötet sein.

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz (Gerät auf UKW)

MARTEL	ch-Reihenfolge	Ankopplun	g des Wobbleraus	ganges	Sichtgeräteansch.	1uß /	∖bglei	ch
F 5	\$ Sec. 10	an MP 7	•		an MP 8		(a) ve	rstimmen
F 4		an MP 7			fest über Greife mit eingebauter de (s. Abb.) an	Dio-		f Maximum und mmetrie
F 3		an MP 6		c 	 	Oscilloscope Sichtgeröt		f Maximum und mmetrie
F 2		an MP 5						f Maximum und mmetrie
F 1			Mischteil über Drahtschleife					of Maximum und ommetrie
Diskri F 5	minator	an MP 7			über 50 kΩ Kabel am MP 9 (NF-Eingang)		(a) auf Symmetrie Dabei ist darauf zu achten, daß das Signal so klein gehalten wird, daß im ZF-Teil keine Begrenzung auftritt.	
	Abgleich 460 kl ch-Reihenfolge		f MW) g des Wobbleraus	ganges	Sichtgeräteansch.	luß /	lbglei	ch
F 9		an MP 7			Tastkopf an MP 8		(1)	auf Maximum und Symmetrie
F 8		an MP 11				((11)	auf Maximum und Symmetrie
		an MP 10			· v	- 7	(III)	auf Maximum und
F 7		ati NA to						Symmetrie
F 7		an MP 2		·		_	(IV)	Symmetrie auf Maximum und Symmetrie
F 6 AM-Osz	illator- und V h, Frequenz stellung	an MP 2	eich Ferritantennen- kreis	lichk		_	` .	auf Maximum und
F 6 AM-Osz Bereic Zeiger	h, Frequenz	an MP 2 orkreis—Abgl	Ferritantennen-	lichk	eit an spann	lator— ung an	Веп	auf Maximum und Symmetrie nerkungen
F 6 AM-Osz Bereic Zeiger	h, Frequenz stellung	an MP 2 orkreis-Abgl	Ferritantennen- kreis	lichk MP 2	eit an spann für 50 mV MP 3 70 m	lator— ung an	Ben Bei mer	auf Maximum und Symmetrie merkungen . MW und LW über n auf die Ferrita
F 6 AM-Osz Bereici Zeiger MW 1	h, Frequenz stellung 560 kHz	an MP 2 orkreis-Abgl Oszillator	Ferritantennen- kreis 3 Max.	lichk MP 2 14 μV	eit an spann für 50 mV MP 3 70 m 115 m	lator- ung an V	Bei Bei mer ter Dei bei kop	auf Maximum und Symmetrie merkungen . MW und LW über . auf die Ferrita . ce einkoppeln. . KW-Abgleich wir . abgetrennter Te antenne durchgef
AM-Osz Bereici Zeiger MW 1	h, Frequenz stellung 560 kHz 450 kHz	an MP 2 orkreis-Abgl Oszillator 1 Max. 2 Max.	Ferritantennen- kreis 3 Max. 4 Max.	lichk MP 2 14 μV - 17 μV	eit an spann für 50 mV MP 3 70 m 115 m	lator- ung an V V	Bei mer ter Dei bei kop Das	auf Maximum und Symmetrie merkungen MW und LW über auf die Ferrita ne einkoppeln. KW-Abgleich wir abgetrennter Te antenne durchgef signal wird übe pf am Teleskop-A
AM-Osz Bereici Zeiger MW 1	h, Frequenz stellung 560 kHz 450 kHz 145 kHz	an MP 2 orkreis-Abgl Oszillator 1 Max. 2 Max.	Ferritantennen- kreis 3 Max. 4 Max. 6 Max.	1ichk MP 2 14 μV 17 μV	eit an spann für 50 mV MP 3 70 m 115 m 70 m	lator- ung an V V V	Bei mer ter Dei kop Das 12	auf Maximum und Symmetrie merkungen . MW und LW über n auf die Ferrita ne einkoppeln. . KW-Abgleich wir abgetrennter Te antenne durchgef s Signal wird übe

Rauschzahl


3,5 - 5 kTo

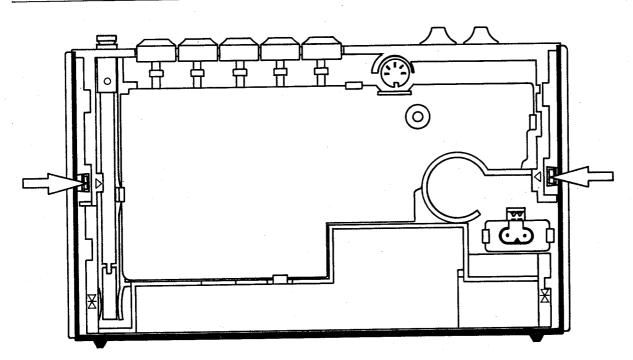



Chassis-Ausbau

LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA CA. 587 mm

- 1. Netzstecker ziehen und eventuell eingesetzte Batterien herausnehmen.
- Gerät auf die Frontseite legen, Rückwand bis zur Mitte der beiden Doppelpfeile hochschieben (ca. 20 mm) und abheben.
- Nach Entriegeln der beiden Rasthaken in Pfeilrichtung (siehe Abb.), kann das Chassis aus dem Gehäusevorderteil gehoben werden.
- Für Arbeiten an der Bestückungsseite Skala nach oben herausschieben (dabei Skalenzeiger aus Führungsnut aushängen).

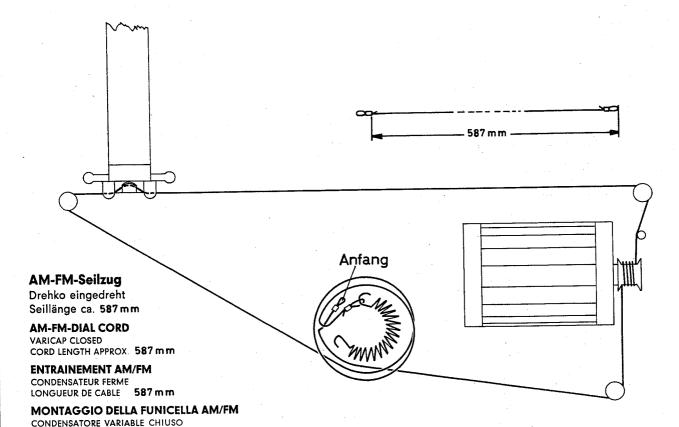


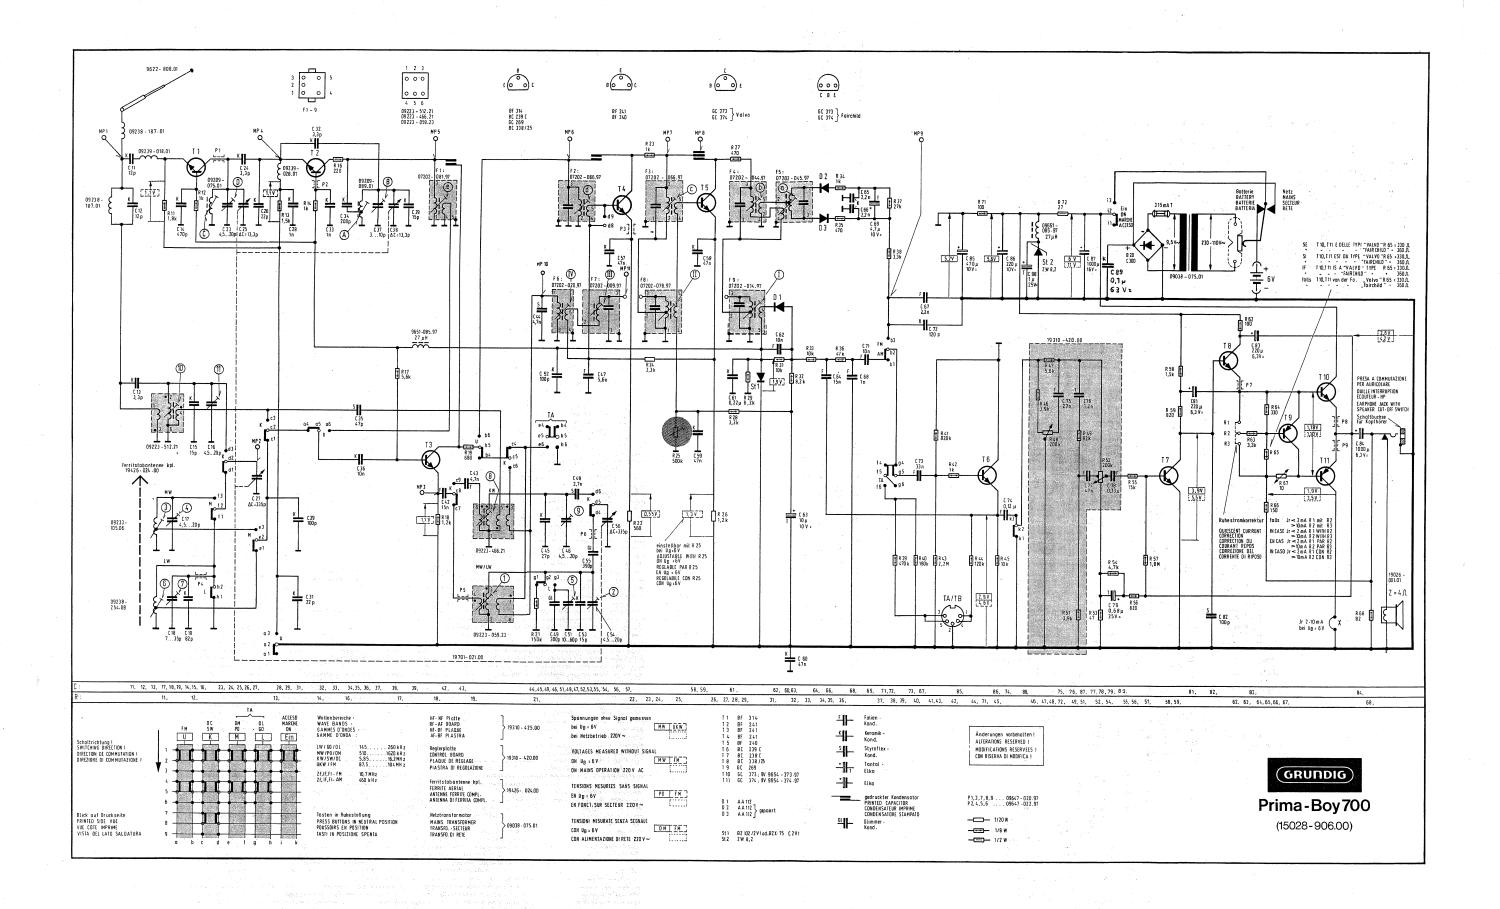

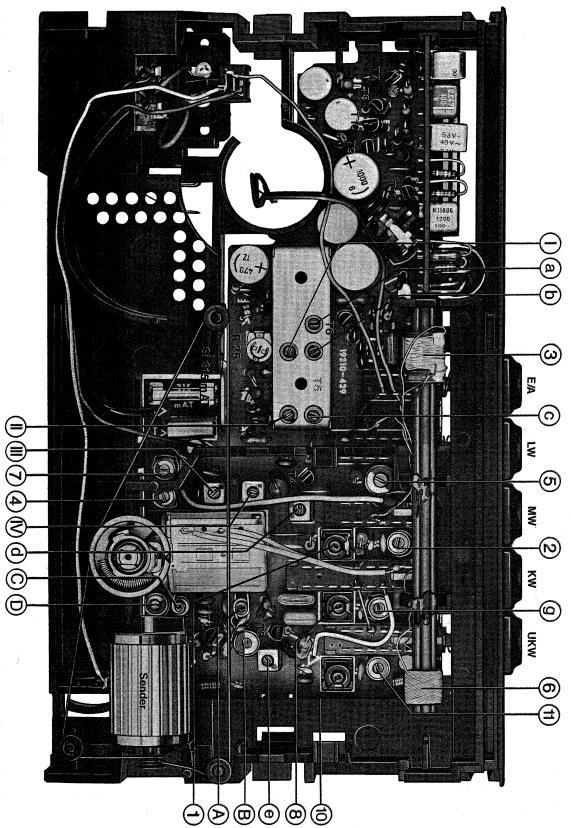

HF-NF-Platte, Lötseite
RF-AF-PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
HF-BF-PLATINE, COTE SOUDURES
AF-BF-PIASTRA, LATO SALDATURE

Reglerplatte, Bestückungsseite
POTENTIOMETER BOARD, COMPONENT SIDE
PLAQUE DE REGLAGE, COTE DES COMPOSANTS
PIASTRA DI REGOLAZIONE, LATO COMPONENTI $\begin{bmatrix} C75 & \bigcirc R5 & \bigcirc R49 \\ \hline \end{bmatrix}$

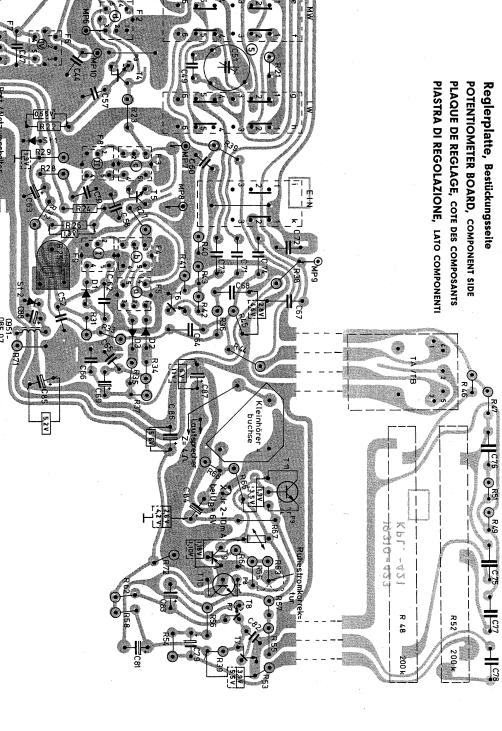

19310-428 KPL-426

Netztrafo 09038-075.01